



Indukční vařič

BH-9020, BH-9021


Návod k použití

Bezpečnostní pokyny:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k použití.
- Zařízení je určeno pouze pro domácí použití.
- Vzhledem k rychlé reakci indukční desky nepoužívejte desku bez dozoru po nastavení na vysoký stupeň ohřevu.
- Zařízení není určeno k použití v otevřeném prostoru.
- Při vaření je třeba dbát na vysokou rychlost ohřevu.
- Na indukčním vařiči lze používat pouze speciálně navržené hrnce se silným dnem.
- Abyste zabránili přehřátí, nestavte prázdné hrnce, když je zapnutá topná deska.
- Při vaření tekutin (např. vody, mléka apod.) ve speciálních hrncích dbejte zvýšené opatrnosti, protože tekutina možná nepozorovaně vyvaří, což může poškodit hrnec nebo zařízení.
- Po ukončení vaření vypněte topnou desku.
- Oleje a tuky se mohou díky své vysoké teplotě velmi snadno vznítit. Při přípravě pokrmů z výše uvedených surovin zachovávejte maximální opatrnost.
- Přikryjte hrnec pokličkou a vypněte topnou desku.
- Na topnou plochu neházejte těžké předměty. Příliš silné nárazové zatížení může způsobit trvalé poškození skleněného povrchu zařízení.
- V případě zjištění jakéhokoli poškození na zařízení (např. praskliny, škrábance, vrypy) jej okamžitě vypněte, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Pokud z nějakého důvodu nelze topnou desku vypnout (např. je poškozený řídicí modul), odpojte zástrčku nebo vypněte pojistky a o poruše informujte servis.
- Napájecí kabel se nesmí dotýkat topných zón. ' Vařič není určen k odkládání jakýchkoli předmětů.
- Před použitím postavte vařič na tvrdý, rovný a suchý povrch.
- Topná deska je vybavena bezpečnostním systémem, který při přemístění nebo vyjmutí hrnce z topné zóny odpojí napájení topné zóny.
- Pod topnou desku neumísťujte žádné hořlavé předměty, protože by mohly způsobit požár.
- Všimněte si všech přenášených kovových předmětů (např. klíčů, ozdob). Mohou se zahřát a způsobit popáleniny. To se netýká pouze předmětů s magnetickými vlastnostmi (např. stříbro, zlato).

- Nezahřívajte uzavřené plechovky nebo jiné nádoby, protože zvýšení tepelné energie uvnitř nádob může vést k jejich náhlému prasknutí.
- Udržujte sensorová tlačítka v čistotě. Nepokládejte na ně žádné předměty.
- Pokud je obsah hrnce vyvařený na sensorových tlačítkách, odpojte desku a vyčistěte ji. Buďte opatrní, ohřívací plocha je horká.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud se v blízkosti zařízení nacházejí děti.
- Po dlouhém provozu může být topný povrch desky stále horký. Nedotýkejte se povrchu, protože hrozí nebezpečí popálení.
- Doporučujeme pravidelně kontrolovat, zda se v blízkosti výstupů vzduchu nenacházejí předměty, které by mohly bránit proudění vzduchu.
- Napájecí kabel by se měl pravidelně kontrolovat, zda není poškozený. Pokud je napájecí kabel poškozený, zařízení nepoužívejte. V takovém případě se nutně obraťte na autorizovaný servis, aby poškození opravil.
- Přístroj nepoužívejte na místech s vysokou teplotou vzduchu, např. v blízkosti plynových sporáků.
- Pravidelně čistěte topnou desku.

Popis zařízení

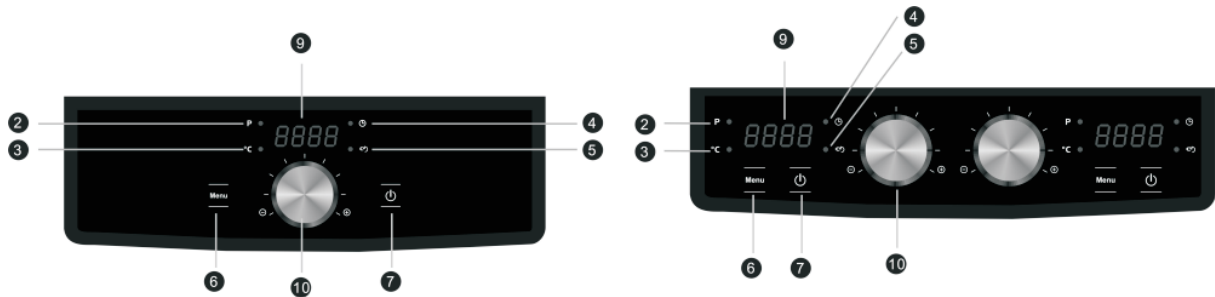

1. Topná zóna
2. Kontrolka napájení
3. Kontrolka teploty
4. Kontrolka časovače
5. Světelná indikace spínače
6. Menu
7. Zapnutí/vypnutí
8. Napájecí kabel
9. LED displej
10. Ovládací kolečko



Způsob použití:

1. Položte sporák na tvrdý, rovný a suchý povrch.
2. Zasuňte zástrčku napájecího kabelu **8** do zásuvky.
3. Na topnou desku vařiče **1** položte vhodnou nádobu.
4. Zapněte přístroj **7** a nastavte následující parametry:

Výkon:

Model BH-9020:

Spusťte indukci stisknutím tlačítka **6** na displeji. Nastavte ovládací kolečko **10** pro výběr mezi nastavením výkonu: 200 – 1800W

Model BH-9021:

Spusťte indukci stisknutím tlačítka **6** vedle levého nebo pravého displeje dle volby plotýnky. Na levém displeji se zobrazí 1400 a na pravém displeji se zobrazí 1200 jako standardní výchozí nastavení pro napájení. Nastavte ovládací kolečko **10** pro výběr mezi nastavením výkonu.

Levé ovládací kolečko: **10** nastavení výkonu:

220-350-500-650-800-900-1000-1100-1200-1300-1400-1600W

Pravé ovládací kolečko: **10** nastavení výkonu:

220-350-500-650-800-900-1000-1200-1300W

Teplota:

Model BH-9020:

Dalším stisknutím tlačítka **6** Menu přepnete na indikaci teploty, která stojí na maximální hodnotě 240 st. Celsia. Nastavte ovládací kolečko pro výběr mezi nastavením teploty **10** nastavení teploty: 60-80-100-120-140-190-160-200-220-240 st. Celsia.

Model BH-9021:

Dalším stisknutím tlačítka **6** Menu vedle levého nebo pravého displeje přepnete na indikaci teploty, která stojí na maximální hodnotě 220 st. Celsia. Nastavte ovládací kolečko pro výběr mezi nastavením teploty **10** nastavení teploty: 60-80-100-120-140-190-160-200-220-240 st. Celsia.

Časovač:

Model BH-9020 a BH-9021:

Stiskněte znovu tlačítko **6** – na displeji se zobrazí 0:00. upravte ovládací kolečko **10** pro nastavení času (0:00-3:00); pokud však ovládací kolečko neupravíte, není nastaven žádný časový limit.

Automatické vypnutí:

Automatické vypnutí funguje při zvedání nebo odebrání hrnců/hrnců z topné desky. Po opětovném položení hrnce/pánve na varnou desku do 40 sekund začne sporák pracovat se stejnými dříve nastavenými hodnotami. Když je uvedený čas delší, sporák se automaticky vypne.

Čištění a údržba:

Po každém použití zařízení vyčistěte. Odpojte zařízení a počkejte, až vychladne. K čištění zařízení nepoužívejte benzín, ředidla, kartáče a pasty. Otřete zařízení vlhkým hadříkem s trochou mycího prostředku. Pomocí vysavače odstraňte nečistoty ze vzduchových kanálů a mřížky ventilátoru. Keramický povrch a ovládací panel čistěte měkkým hadříkem a jemnými prostředky na čištění keramických povrchů. Dávejte pozor a zabraňte tekoucí vodě na zařízení (voda může způsobit poškození zařízení). Nikdy neponořujte zařízení a napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.

Technická specifikace:

BH-9021

Výkon: 1600/1300 W
Napětí: 220-240 V - 50 Hz
Hlučnost: 62 dB
Teplotní rozsah: 60-240 °C
Časovač: 1-180 min
Rozměry: 30 x 59 x 7,5 cm
Hmotnost: 4,3 kg

BH-9020

Výkon: 1800 W
Napětí: 220-240 V -50 Hz
Hlučnost: 62 dB
Teplotní rozsah: 60-240 °C
Časovač: 1-180 min.
Rozměry: 29,5 x 36,2 x 6,3 cm
Hmotnost: 2,31 kg

